

布防有三种模式：①退出模式布防：[密码(出厂默认 1234)]

②留守模式布防(内防区自动旁路)：[密码][Stay]

③留守模式布防(内防区自动旁路,进入延时转为进入即时)：[密码][Stay] [Stay]

撤防：[密码(出厂默认 1234)]

旁路：[Bypass][防区号][Bypass][Bypass]

取消旁路：[Bypass][防区号][Bypass][Bypass]

例如：布防、撤防：[1][2][3][4]

旁路：[Bypass][1][Bypass][Bypass] 取消旁路：[Bypass][1][Bypass][Bypass]

主机复位（用于复位烟感、玻璃破碎、防区故障等）：在撤防状态下按[*]-[7]

调高键盘音量：[*][0][1(若干个)][#]

调低键盘音量：[*][0][2(若干个)][#]

启用门铃功能（当出入口有人时键盘会发出叮咚声，不使用门铃功能的跳过）：在撤防状态下，按 Chime 键使其灯亮。

4、设置重拨次数：[3][#][8（重拨次数 1~15）][*][#]

5、只发送报警和报警恢复报告设置过程：

第一步：[4][#]

第二步：观察 1-8 防区指示灯，按相应数字使 1 亮，2-8 灭

第三步：[*]

第四步：观察 1-8 防区指示灯，按相应数字使 1-8 灭

第五步：[*]

5、只发送报警和报警恢复报告设置过程：

第一步：[10][#]


第二步~第五步同上。

电话号码 3：1、输入电话号码：[1][2][#][1][5][*][× *.....× *][1][4][*][#]（同上）

5、只发送报警和报警恢复报告设置过程：

第一步：[16][#]

第二步~第五步同上。

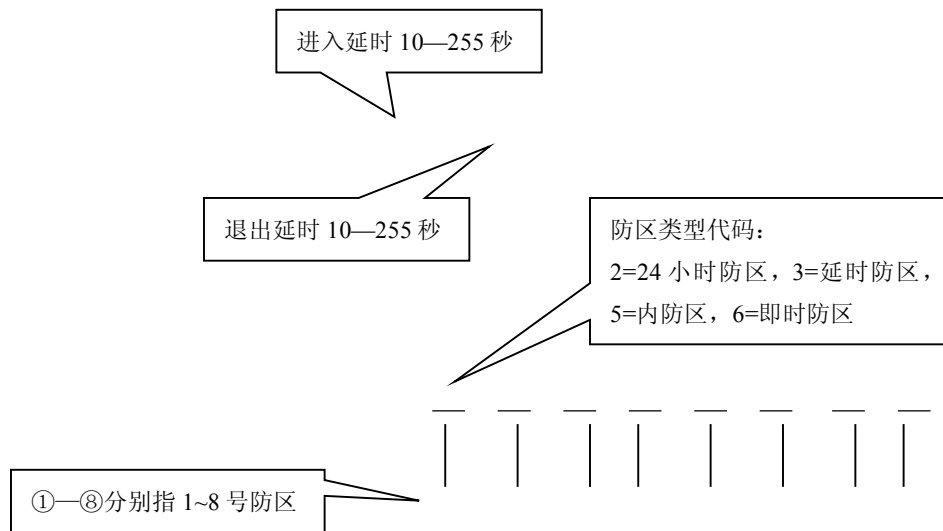

3、设置 9~16 防区的防区类型：[2][7][#][6][*][6][*][6][*][6][*][6][*][6][*][6][*][6][*]（方法同上）

（六） 启用单键布防功能（不需启用的跳过）

编程： 第一步：[2][3][#]

第二步：观察 1-8 防区指示灯，按相应数字使 1、5、6、7 亮，2、3、4、8 灭

第三步：[*][#]

操作： 退出模式布防：[Exit]

留守模式布防(内防区自动旁路)：[Exit] [Stay]

留守模式布防(内防区自动旁路,进入延时转为进入即时)：[Exit] [Stay][Stay]