

2840T 系列

安装说明



型号: 2842TW, 2843TW, 2844TW, 2845T, 2846T, 2847T, 2847TH

第一步: 安装 (EN50131-1 类别: II 级别: 2)

型号 2842TW, 2843TW, 2844TW, 2845T, 2846T, 2847T:
(盖防拆可选项)

选择开关和磁铁所需的安装位置, 观察间隙距离。在较宽间隙开关上(2842TW, 2843TW, 2844TW)排列标签和磁铁, 这样标签就可按同一方向读取(开关为极性敏感型)。

Model 2847TH: (盖防拆标准) 在所需位置安装开关。将电阻表连接至“常闭端子”和“公共端子”终端。磁铁远离开关时, 表的读数应为无限大(开路)。将磁铁靠近开关, 直至表的读数为0欧姆(闭合), 标记此点。在开关上排列标签和磁铁, 这样标签就可按同一方向读取(开关为极性敏感型)。将磁铁靠近开关, 直至表的读数再次为无限大(开路)。标记此点, 并在这两点之间定位磁铁。如果正确定位了磁铁, 开关应操作平稳, 并且, 如果在该试验中使用了外部磁铁, 使之无效非常困难。

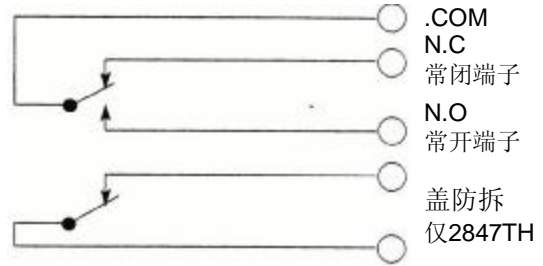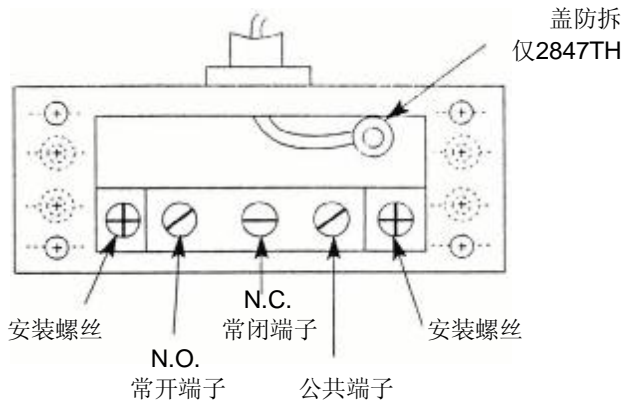

防拆线缆可以与闭合回路串联方式连接或可连接至一个独立的24小时回路。

注: Sentrol将持续对产品进行改进, 包含在此说明中的产品、材料和规格说明如有更改, 恕不另行通知。

| 零件编码 | 回路类型 | 电气配置 | 导线类型 | 涂面 | 间隙距离 (设定) * |
|--------|-------|------|---------|---------|---------------|
| 2842TW | 常开 | N/O | #6 螺丝终端 | 有纹理, 褐色 | 最多 2 1/2" |
| 2843TW | 常闭 | N/C | #6 螺丝终端 | 有纹理, 褐色 | 最多 2 1/2" |
| 2844TW | 常开或常闭 | SPDT | #6 螺丝终端 | 有纹理, 褐色 | 最多 2 1/2" |
| 2845T | 常开 | N/O | #6 螺丝终端 | 有纹理, 褐色 | 最多 1" |
| 2846T | 常闭 | N/C | #6 螺丝终端 | 有纹理, 褐色 | 最多 1" |
| 2847T | 常开或常闭 | SPDT | #6 螺丝终端 | 有纹理, 褐色 | 最多 1" |
| 2847TH | 常开或常闭 | SPDT | #6 螺丝终端 | 有纹理, 褐色 | 最小1/4"., 最大1" |

表A:(2842TW,2845T)

电压: 最大100V AC/DC

电流: 最大0.5A

电源: 最大7.5瓦

表A:(2843TW,2846T)

电压: 最大30V AC/DC

电流: 最大0.25A

电源: 最大3.0瓦

表A: (2844TW,2847T,2847TH)

电压: 最大30V AC/DC

电流: 最大0.25A

电源: 最大3.0瓦

盖防拆: (2847TH)

24VAC/DC 最大125mA

6至12V 最大250mA

** 欧盟规格: 最大48 VAC/DC, 0.5Amp

* 间隙规格为额定, 可有±20%的变化。间隙规格专为开关而设。断开距离约为设定距离的 1.1 到 1.5 倍。